GUIA RÁPIDO

DVD FAMA 7

Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.

BRITANIA

UTILIZAR A SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO *(seguir a numeração)*

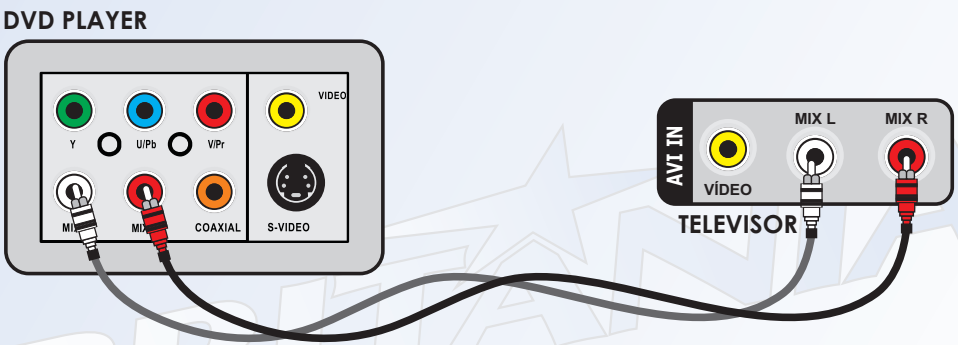

Conexões equivocadas podem afetar a performance do aparelho e até mesmo danificá-lo permanentemente.
É necessário que o televisor possua as conexões disponíveis.

Utilizar a função KARAOKÊ !

1. Conectar o microfone na entrada para microfone disponível no aparelho.
   Em seguida deslizar a chave **ON / OFF** do microfone para posição **ON**.

2. Acessar a opção de áudio no **SETUP / ÁUDIO / CONFIG. KARAOKÊ / ECO DO MIC.** para ajustar o ECO e o volume do microfone.

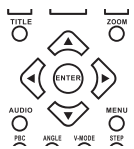

3. Pressionar o botão **OPEN / CLOSE**, inserir um disco de Karaokê com a face de leitura virada para baixo (face estampada virada par cima).
   Em seguida, pressionar o botão **OPEN / CLOSE** para fechar a gaveta de disco.

4. A reprodução se iniciará automaticamente.
   Caso contrário, no menu principal, pressionar uma tecla numérica no controle remoto correspondente à música desejada.

•Para suprimir a voz do artista, pressionar o botão L/R/ST.
•O recurso de pontuação já vem habilitado de fábrica, e irá funcionar mediante uso de discos karaokê no formato VCD 2.0 após a canção ter sido cantada em alto tom. Opções de ajuste relacionadas ao karaokê podem ser feitas no SETUP do aparelho. Para maiores informações, consultar manual de instruções.

Funções do controle remoto

Algumas das funções disponíveis no aparelho só serão executadas se estiverem presentes no disco reproduzido.

SETUP Botão que dá acesso ao MENU de configurações do aparelho.

OSD Mostra informações referentes ao disco exibido (tempo decorrido, áudio, capítulo, etc.).

AUDIO Seleciona os modos de áudio disponíveis no disco (inglês 2.1CH, inglês 5.1 CH, etc.).

PAUSE Permite interromper a reprodução.

SLOW Permite reproduzir em câmera lenta.

MENU Exibe o *MENU* do *DVD* a ser reproduzido.

SUBTITLE Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

PLAY Inicia a reprodução do disco.

VMODE Permite alternar a saída de vídeo entre vídeo composto, vídeo componente e S-vídeo.

VOL Permite ajustar o volume geral da reprodução.

L/R/ST KARAOKÊ Permite alternar a saída de áudio em mono e estéreo.
NOTA: Para este modelo esta tecla funcionará como *L/R/ST.*

RETURN RIPPING Pressionar para retornar ao menu anterior ou principal. Pressionar este botão durante a reprodução de um disco para exibir a interface CD Ripping (CD-DA)

REPEAT *A-B* - permite repetir um trecho pré-definido.

ANGLE Permite assistir à reprodução em vários ângulos (deve estar disponível no disco a ser reproduzido).

STOP Pára a reprodução quando pressionada duas vezes e apenas a interrompe quando pressionada apenas uma vez (função *RESUME*).

NEXT/PREV Retrocede e avança as faixas *(CD)* e capítulos *(DVD).*

BWD/FWD Retrocesso e avanço rápido.

STEP Ativa o modo de reprodução quadro a quadro.

N/P Permite alternar dentre os sistemas de cor disponíveis.
NOTA: *PAL-M* é o padrão brasileiro.

Teclas de navegação que permitem selecionar as opções desejadas.

RESET/USB Permite escolher dentre os modos *DISCO* e *USB.*

OPEN/CLOSE Pressionar para Abrir/Fechar a gaveta do compartimento de discos.

REPEAT Dependendo do tipo de disco, esta tecla permite repetir a reprodução de faixas / capítulos, títulos , pastas ou tudo.

Utilizar a entrada *USB* do *DVD*.

5 Iinserir um dispositivo USB na entrada USB do aparelho. Se houver algum disco no aparelho, pressionar o botão STOP.

6 Pressionar o botão USB/RESET do controle remoto para acessar a opção USB. Após a leitura do dispositivo, os arquivos compatíveis serão exibidos de maneira organizada junto a um navegador (browser) conforme ilustra figura.

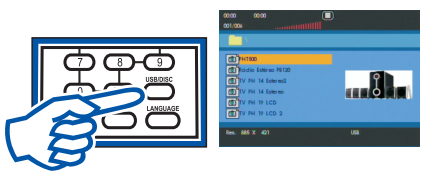

•Caso não exista um disco no aparelho, a leitura do dispositivo USB será automática.
•Devido ao grande número de dispositivos USB encontrados no mercado, e principalmente ao avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos pelo aparelho, devido à incompatibilidade do driver de suporte. Nesse caso, tente formatar a memória do dispositivo USB ou contate o fabricante.
•Os vários dispositivos USB existentes hoje em dia são divididos em classes (vídeo, impressão, armazenamento, wirelless e outros). O modelo contido neste guia suporta apenas dispositivos USB da classe MSC, ou seja, dispositivos de armazenamento em massa tais como pen-drives, players e afins.

Utilizando a função RIPPING

•A função RIPPING permite que músicas gravadas em CDs de áudio (formato CD-DA) sejam automaticamente convertidas para o formato de áudio MP3 e transferidas para um dispositivo USB compatível.
•Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos pelo aparelho.

24 O processo de "ripar" músicas envolve 3 etapas:

1-habilitar opções, como Id3 tag e playlist, e ajustar configurações, como velocidade,"bitrate" e Id3;
2-escolher as músicas a serem convertidas;
3-confirmação e acompanhamento do processo.

25 Inserir um CD de áudio com músicas gravadas no formato CD-DA (CD's de música comuns).

26 Inserir um dispositivo USB na entrada USB do aparelho e pressionar a tecla MENU / RIPPING. A tela do televisor exibirá a interface mostrada abaixo.

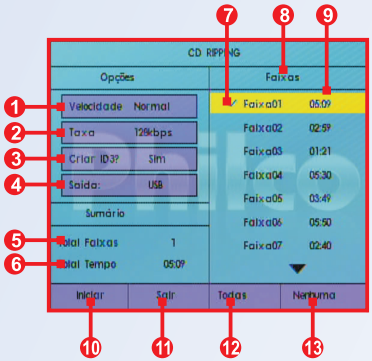

1 - VELOCIDADE - permite ajustar a velocidade de conversão
• Normal: com áudio durante a conversão
• Rápida: sem áudio durante a conversão
2 - TAXA - permite ajustar a taxa de transferência de bits 128/160/192/256/320 kbps
3 - CRIAR ID3? - cria uma lista de reprodução após a conversão
4 - SAÍDA - indica se a saída USB está habilitada
5 - mostra total de faixas selecionadas
6 - mostra tempo total das músicas selecionadas
7 - permite a seleção independente das faixas musicais
8 - lista de faixas disponíveis para a conversão
9 - tempo de cada faixa
10 - INICIAR - Inicia a conversão
11 - SAIR - sai do menu de conversão
12 - TODAS - seleciona todas as faixas do disco
13 - NENHUMA - desfazer a seleção das faixas do disco

•A tecla RIPPING não funcionará caso o disco e o dispositivo USB não estejam disponíveis no aparelho.
•Ao selecionar uma faixa de um dado disco que já foi "ripada", a mensagem de substituição de arquivo será exibida na tela."

27 Após configurar da forma desejada e selecionar as faixas que serão convertidas clicar no botão INICIAR.

28 Após clicar no botão INICIAR um menu aparecerá informando o percentual da conversão já completado. No término da conversão o menu principal será mostrado, esperando por nova conversão.

29 Pressionar o botão RIPPING do controle remoto ou selecionar a opção SAIR na tela do televisor para sair do menu RIPPING. Em seguida, acessar o dispositivo USB através do botão USB / DISC.

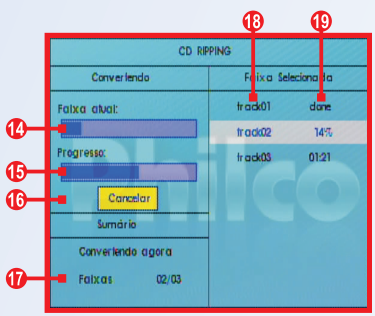

14 - FAIXA ATUAL - progresso da conversão em relação a faixa atual.
15 - TOTAL - progresso da conversão em relação ao total de faixas selecionadas
16 - CANCELAR - cancela a conversão
17 - indica qual faixa está sendo convertida
18 - nome da faixa selecionada
19 - percentual convertido

Se o aparelho não funcionar corretamente, sugerimos que o usuário vá à tabela abaixo antes de consultar o fabricante.

APARELHO NÃO LIGA

Tomada sem energia ou com mau contato.
Ligar o aparelho em outra tomada.

Botão POWER.
Pressionar e manter pressionado o botão POWER para ligar o aparelho.

NÃO LÊ CD

Disco sujo, danificado ou de má qualidade.
Trocar o disco utilizado. Não utilizar disco pirata.

Região ou formato incompatível.
Trocar o disco utilizado por um de região 4.

Disco com a face de leitura invertida.
Retirar e colocar o disco com a face estampada para cima.

Há um MENU na tela.
Pressionar a tecla SETUP para sair.

Má qualidade de gravação do CD/DVD.
Rever configurações do gravador utilizado.

Dispositivo de gravação com características incompatíveis.
Trocar de gravador de CD/DVD.

CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA

Pilha gasta ou mal colocada.
Verificar e trocar as pilhas.
Fora de alcance.
Apontar o controle para o sensor do aparelho.

SEM IMAGEM OU IMAGEM DISTORCIDA.

Cabo de *A&V* ligado incorretamente.
Efetuar ligação conforme este guia.

Canal da TV incorreto.
Selecionar o canal correto da TV.

Sistema de cor incorreto.
Pressionar o botão N/P no controle remoto até que a imagem seja restabelecida ou acesse a opção de vídeo no SETUP e selecione uma das opções PAL-M ou NTSC. A configuração deve estar de acordo com o televisor.

Influência do circuito anticópias *MACROVISION*.
Conectar o aparelho diretamente à TV, não utilizar videocassete.

Formato de arquivo incompatível.
Arquivo de vídeo com codificação incompatível. Utilizar outro formato.

SEM SOM OU SOM DISTORCIDO

Volume muito baixo.
Aumentar o volume através do controle remoto ou do painel frontal.

Função *MUTE* ligada.
Pressionar o botão *MUTE* no controle remoto.

Disco com áudio no formato *DTS*.
Trocar o disco por um que use codificação de áudio em formato Dolby.

Conexão do cabo *AV* errada (I).
Se o aparelho estiver conectado a uma TV, usar as saídas MIXL e MIXR.

NÃO DÁ NOTA NO KARAOKÊ

Canto muito baixo.
Aproximar o microfone junto à boca e cantar em voz alta.

Tipo de disco incompatível.
Utilizar disco *VCD* da marca Multiokê.

Microfone desligado ou desconectado.
Rever conexões.

NÃO RECONHECE DISPOSITIVO USB OU NÃO REPRODUZ ARQUIVOS DE VÍDEO, FOTOS OU ÁUDIO.

Arquivos incompatíveis.
Verificar no manual se os arquivos são compatíveis com o aparelho.

Dispositivo *USB* mal encaixados.
Verificar se ele está bem encaixado.

Fonte de entrada selecionada incorretamente.
Pressionar a tecla *USB* no controle remoto para selecionar a entrada correta.

Dispositivo *USB* incompatível.
Conectar um dispositivo *USB* compatível.

A TECLA RIPPING ESTÁ INATIVA

O compartimento de discos está vazio.
Inserir um disco no compartimento de discos.

Dispositivo *USB* não está conectado.
Conectar o dispositivo USB na entrada USB do aparelho.

Dispositivo *USB* não é compatível.
Substituir por outro dispositivo USB.

APÓS UTILIZAR A FUNÇÃO RIPPING, OS ARQUIVOS FORAM CRIADOS NO DISPOSITIVO USB, MAS O ÁUDIO NÃO ESTÁ PRESENTE. APENAS UM RUÍDO BRANCO É REPRODUZIDO.
A música a ser convertida foi codificada utilizando-se o método LPCM com uma resolução maior do que a suportada pelo DVD player. Utilizar outro CD de áudio.

O PROCESSO DE CONVERSÃO UTILIZANDO A FUNÇÃO RIPPING NÃO FOI FINALIZADO.
Memória do dispositivo USB está cheia. Apagar alguns arquivos ou formatar a memória do dispositivo USB.

AS MÚSICAS CONVERTIDAS PARA MP3 ATRAVÉS DA FUNÇÃO RIPPING FICARAM COM A VOZ DO ARTISTA DISTORCIDA.
Durante a compressão do áudio para o formato MP3 existe perda de qualidade na informação. Efetuar AJUSTES de áudio no aparelho reprodutor para amenizar a distorção.

O PROCESSO DE RIPPING OCORRE NORMALMENTE MAS NENHUM ARQUIVO É CRIADO NO DISPOSITIVO USB.
O dispositivo USB é incompatível
Formatar a memória usando sistema FAT/FAT32 do dispositivo USB.
Utilizar outro dispositivo USB

08/09 836-07/00 707598 REV 0